


HOLTE

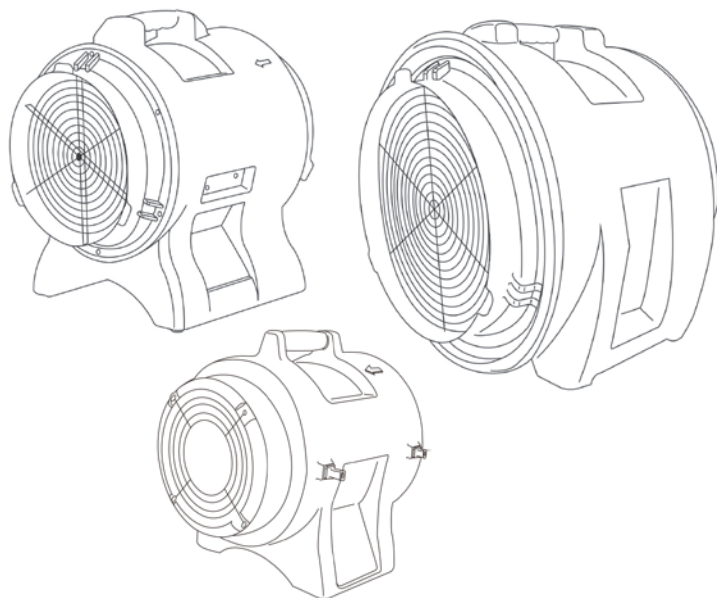

Lufttransportör Storm

Art. No. 25355 / 1500, 25356 / 4000, 25357 / 7000

SE LUFTTRANSPORTÖR Storm 1500, 4000, 7000

NO LUFTTRANSPORTØR Storm 1500, 4000, 7000

GB AIR MOVER Storm 1500, 4000, 7000

LÄS NOGGRANT IGENOM MANUALEN INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN

Denna manual innehåller viktig information för användning och säker drift av denna maskin. Genom att följa rekommendationerna i denna manual garanteras många års tillfredsställande drift av din enhet.

Felaktig anslutning av utrustningens jordledare kan leda till risk för brand, elektrisk stöt eller personskada. Använd alltid kablar med tre ledare, fas, nolla och skyddsjord. Använd alltid jordfelsbrytare. Rådfråga en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om du är osäker på om ditt uttag är korrekt jordat. Använd inte en enhet med skadad sladd eller kontakt. Maskiner kan orsaka explosion i närheten av brandfarliga material och ångor. Använd eller förvara inte denna maskin med eller nära bränslen, spannmålsdamm, lösningsmedel, thinner eller andra brandfarliga material eller vätskor. Använd inte brandfarliga ämnen för att rengöra denna maskin.

Doppa eller använd inte denna enhet i vatten. Detta kan orsaka elektrisk stöt. Utsätt inte enheten för regn då även detta kan orsaka risk för elstöt – förvara den endast inomhus. Utsätt inte enheten för minusgrader. Flytta eller bär inte enheten när den är i drift. Dra eller bär den inte i sladden, använd inte sladden som handtag. Var försiktig så att du inte stänger en dörr på sladden eller drar sladden runt vassa kanter eller hörn. Håll sladden borta från varma ytor. Koppla inte ur enheten genom att dra i sladden. För att dra ur sladden, ta tag i kontakten, inte i sladden. Hantera inte enheten med våta händer.

Placera eller för inte in några föremål i enhetens öppningar. Använd inte enheten med blockerade öppningar; håll den fri från damm, ludd, hår och allt som kan reducera luftflödet. Håll hår, löst sittande kläder, fingrar mm. På säkert avstånd från öppningar och rörliga delar på maskinen.

Stäng av alla reglage innan du kopplar ur enheten från strömförsörjning. Använd enheten på en plan och stabil yta för att förhindra att den faller och orsakar personskada eller egendomsskada.

Hantera enheten försiktigt, tappa eller kasta inte enheten eftersom det kan orsaka skador på komponenterna och kan orsaka farliga förhållanden.

Varning: Lämna aldrig produkten obebakad i närheten av barn eller djur. Förvara produkten utom räckhåll för barn.

TEKNISKA DATA:

- 1500

- 4000

- 7000

MODELL	25355/1500
VOLT	220-240V
FREKVENNS	50Hz
EFFEKTÖRBRUKNING	180W
VARVTAL FLÄKTMOTOR	2900RPM
LUFTFLÖDE	1560m³/h
KAPLINGSKLASS	IP44
VIKT	7.1KG
STORLEK	33.5*33*37CM
HASTIGHET	1 HASTIGHET
KABELLÄNGD	4,5M
KABELKVALITET	H07RN-F 3G1,0mm²
UTLOPPSSTORLEK	205 Ø mm
GODKÄNNANDE	CE

MODELL	25356/4000
VOLT	220-240V
FREKVENNS	50Hz
EFFEKTÖRBRUKNING	560W
VARVTAL FLÄKTMOTOR	2900RPM
LUFTFLÖDE	3840m³/h
KAPLINGSKLASS	IP44
VIKT	13KG
STORLEK	49.5*38.5*52CM
HASTIGHET	1 HASTIGHET
KABELLÄNGD	4,5M
KABELKVALITET	H07RN-F 3G1,0mm²
UTLOPPSSTORLEK	305 Ø mm
GODKÄNNANDE	CE

MODELL	25357/7000
VOLT	220-240V
FREKVENNS	50Hz
EFFEKTÖRBRUKNING	830W
VARVTAL FLÄKTMOTOR	2850RPM
LUFTFLÖDE	7200m³/h
KAPLINGSKLASS	IP44
VIKT	18KG
STORLEK	56*54,5*59CM
HASTIGHET	1 HASTIGHET
KABELLÄNGD	4,5M
KABELKVALITET	H07RN-F 3G1,0mm²
UTLOPPSSTORLEK	420 Ø mm
GODKÄNNANDE	CE

ANVÄNDNING:

Anslut din enhet till ett jordat uttag med rätt spänning och strömstyrka. Om du är osäker på uttaget, kontakta en kvalificerad elektriker eller servicetekniker.

Slå på strömbrytaren och kontrollera att enheten fungerar korrekt innan du låter den köra kontinuerligt.

UNDERHÅLL:

- Kontrollera sladden och alla kablarna så det ej finns skador eller missfärgningar.
- Kontrollera så det ej finns lösa fästelement.
- Rengör höljet på sidan och framsidan av enheten.
- Lyssna så det ej uppkommer onormalt ljud.
- Håll alltid enheten ren.

REGELBUNDET UNDERHÅLL:

Använd tryckluft eller dammsugare för att ta bort ludd och annat skräp från motorn, höljet och fläkthjulet. Använd inte högtryckstvätt för att rengöra enheten.


Anvisningar för jordning

Denna maskin måste jordas. Om den skulle sluta fungera eller gå sönder, fungerar jordning som den kortaste vägen med minst motstånd för elektrisk ström och minskar risken för elektriska stötar. Sladden till denna enhet har jordledare och en jordkontakt. Kontakten måste sättas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med alla lokala föreskrifter.

FELSÖKNING


Problem	Orsak	Lösning
Enheten startar ej	1. Ingen strömförsörjning till enheten. 2. Strömbrytare ej tillslagen. 3. Fel på strömbrytare 4. Felaktig/trasig sladd eller motorkabel	1. Anslut enheten. Kontrollera kretsbytaren. 2. Sätt den i läge ON/PÅ. 3. Byt ut strömbrytaren. 4. Utför kontinuitetskontroll med en volt-/amperemeter. Reparera/byt ut den felaktiga/ trasiga kabeln.
Enheten fungerar men torkfläkten avger ett högt skrapandeljud.	1. Enheten har utsatts för kraftiga stötar/slag vilket orsakar att fläkt-hjulet skaver emot fläkt-huset. 2. Enheten har utsatts för kraftiga stötar/slag vilket orsakat att höljet har deformerats. .	1. Avlägsna motorn och byt ut skadade motorfästen. 2. Byt ut fläkt-hjulet.
Enheten vibrerar kraftigt .	1. Enheten har utsatts för kraftiga stötar/slag vilket orsakat att motoraxeln har böjts, detta ger obalans. 2. Torkfläktens blad skadat. 3. Smuts har samlats på den ena sidan av torkfläktens blad.	1. Byt motor. 2. Byt blad vid behov. 3. Rengör torkfläktens blad.
Enheten fungerar men fläkt-hjulet roterar ej.	1. Lager i motorn trasiga eller elfel i motorn. 2. Insugs galler och/eller utblåsgaller blockerat 3. För lång kanal.	1. Byt motor 2. Avlägsna blockeringen. 3. Korta kanalen till rekommenderad maxlängd.

25355/1500

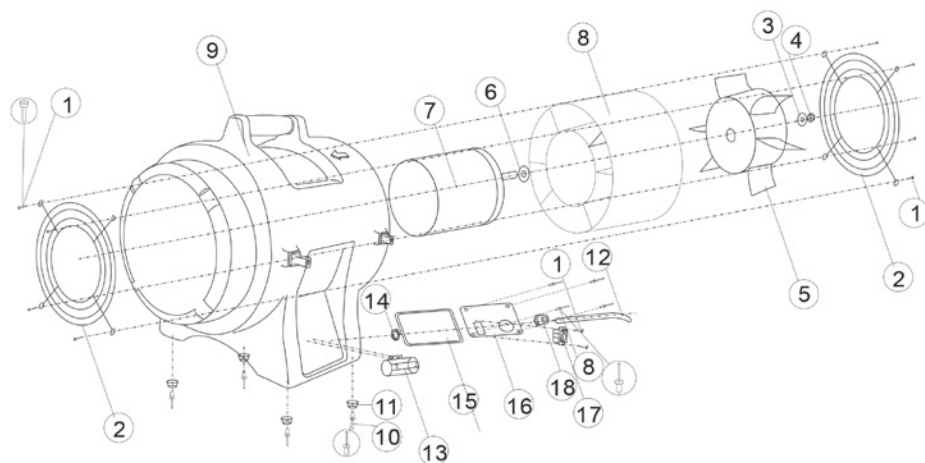


Nr	Del	Antal	Art. nr.	Nr	Del	Antal	Art. nr.	Nr	Del	Antal	Art. nr.
1	Skruv	10	40132	9	Fläkthölje	1	40140	17	På/Av brytare	1	40148
2	Fläktgaller	2	40133	10	Nit	8	40141	18	Dragavlastare	1	40149
3	Mutter	1	40134	11	Gummifot	4	40142				
4	Bricka	1	40135	12	Strömsladd	1	40143				
5	Fläktblad	1	40136	13	Kondensator	1	40144				
6	Fläktbladsbricka	1	40137	14	Sexkantsmutter	1	40145				
7	Motor	1	40138	15	Packning till täckplatta strömbrytare	1	40146				
8	Motorfäste	8	40139	16	Täckplatta strömbrytare	1	40147				

25356/4000

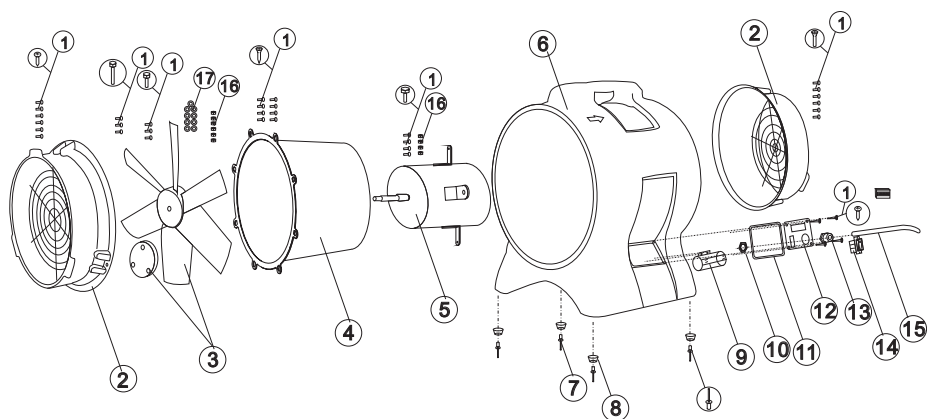

Nr	Del	Antal	Art. nr.	Nr	Del	Antal	Art. nr.	Nr	Del	Antal	Art. nr.
1	Skruv	34	40150	9	Konden- sator	1	40158	17	Bricka	9	40166
2	Fläktgaller	2	40151	10	Sexkants- mutter	1	40159				
3	Fläktblad	1	40152	11	Packning till täckplatta strömbry- tare	1	40160				
4	Motorfäste	1	40153	12	Täckplatta strömbry- tare	1	40161				
5	Motor	1	40154	13	Dragavlast- ning	1	40162				
6	Fläkthölje	1	40155	14	På/Av knapp	1	40163				
7	Nit	4	40156	15	Nätkabel	1	40164				
8	Gummifot	4	40157	16	Mutter	10	40165				

25357/7000

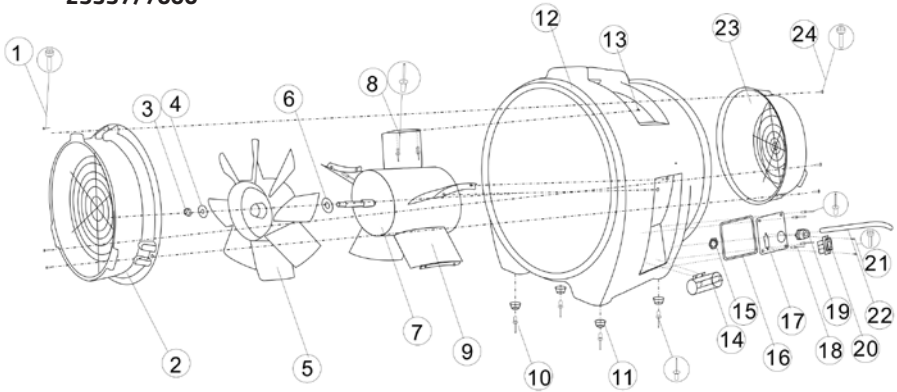

Nr	Del	Antal	Art. nr.	Nr	Del	Antal	Art. nr.	Nr	Del	Antal	Art. nr.
1	Skruv	3	40167	9	Motorfäste	5	40175	17	Täckplatta strömbrytare	1	40183
2	Fläktgaller	1	40168	10	Nit	4	40176	18	Nit	4	40184
3	Mutter	1	40169	11	Gummifot	4	40177	19	Dragavlastare	1	40185
4	Bricka	1	40170	12	Fläkthölje	1	40178	20	På/Av brytare	1	40186
5	Fläktblad	1	40171	13	Nithål	10	40179	21	Skruv	2	40187
6	Fläktblads- bricka	1	40172	14	Kondensator	1	40180	22	Strömladd	1	40188
7	Motor	1	40173	15	Sexkants- mutter	1	40181	23	Fläktgaller	1	40189
8	Nit	10	40174	16	Packning till täckplatta strömbrytare	1	40182	24	Skruv	3	40190



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Det är viktigt att du läser och förstår instruktionerna i denna manual innan du använder produkten första gången. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till personskador eller eventuella skador på produkten. Denna manual bör förvaras säkert för framtida referens.



KORREKT AVFALLSHANTERING AV DENNA PRODUKT Denna symbol betyder att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall inom EU. För att undvika skador på miljön eller människors hälsa på grund av felaktig avfallshantering bör produkten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att utnyttja de olika resurser som finns i materialen. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering.

LES HÅNDBOKEN NØYE FØR DU BRUKER ENHETEN.

Denne håndboken inneholder viktig informasjon om bruk og sikker drift av denne maskin. Hvis du følge anbefalingene i denne håndboken, enheten fungere tilfredsstillende i mange år. Feil tilkobling av utstyrets jordleder kan føre til fare for brann, elektrisk støt eller personskade. Bruk alltid tretråds, faseførende, nøytral og beskyttende jordkabler. Bruk alltid en jordfeilbryter. Kontakt en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er i tvil om stikkkontakten er riktig jordet. Ikke bruk et apparat med skadet ledning eller støpsel.

Maskiner kan forårsake eksplosjon i nærheten av brennbare materialer og damper. Ikke bruk eller oppbevar denne maskin med eller i nærheten av drivstoff, kornstøv, løsemidler, tynner eller andre brennbare materialer eller væsker. Ikke bruk brennbare stoffer til å rengjøre denne maskin.

Ikke nedsenke eller bruk denne enhet i stillestående vann. Dette kan forårsake elektrisk støt. For å unngå elektrisk støt, ikke utsett enheten for regn – oppbevar enheten kun innendørs. Ikke utsett enheten for frost.

Ikke flytt eller bær enheten når den er i bruk. Ikke dra eller bære den etter kabel, ikke bruk kabeln som håndtak. Vær forsiktig så du ikke lukker en dør på ledningen eller drar ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Hold ledningen unna varme overflater. Ikke koble fra enheten ved å trekke i ledningen. For å koble fra, ta tak i støpselet, ikke i ledningen. Ikke håndter enheten med våte hender.

Ikke plasser gjenstander i åpningene på enheten. Ikke bruk den med blokkerte åpninger. Hold den fri for støv, lo, hår og alt som kan redusere luftstrømmen. Hold hår, løse klær, fingre osv. unna åpningene og bevegelige deler på maskinen.

Slå av alle kontroller før du kobler fra enheten.

Bruk enheten på en jevn og stabil overflate for å forhindre at den faller og forårsaker personskade eller skade på utstyret.

Håndter enheten forsiktig. Ikke slipp eller kaste enheten, da det kan forårsake skade på komponentene og forårsake farlige forhold.

Advarsel: La aldri produktet være uten tilsyn i nærheten av barn eller dyr. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.

TEKNISKA DATA:**- 1500****- 4000****- 7000**

MODELL	25355/1500
SPENNING	220-240V
FREKVENNS	50Hz
STRØMFORBRUK	180W
VIFTEMOTORHASTIGHET	2900RPM
LUFTVOLUM	1560m³/h
IP KLASIFICERING	IP44
VEKT	7.1KG
STØRRELSE	33.5*33*37CM
HASTIGHET	1 SPEED
KABELLENGDE	4,5M
KABELKVALITET	H07RN-F 3G1,0mm²
UTTAKSSTØRRELSE	205 Ø mm
CERTIFICERING	CE

MODELL	25356/4000
SPENNING	220-240V
FREKVENNS	50Hz
STRØMFORBRUK	560W
VIFTEMOTORHASTIGHET	2900RPM
LUFTVOLUM	3840m³/h
IP KLASIFICERING	IP44
VEKT	13KG
STØRRELSE	49.5*38.5*52CM
HASTIGHET	1 HASTIGHET
KABELLENGDE	4,5M
KABELKVALITET	H07RN-F 3G1,0mm²
UTTAKSSTØRRELSE	305 Ø mm
CERTIFICERING	CE

MODELL	25357/7000
SPENNING	220-240V
FREKVENNS	50Hz
STRØMFORBRUK	830W
VIFTEMOTORHASTIGHET	2850RPM
LUFTVOLUM	7200m³/h
IP KLASIFICERING	IP44
VEKT	18KG
STØRRELSE	56*54,5*59CM
HASTIGHET	1 HASTIGHET
KABELLENGDE	4,5M
KABELKVALITET	H07RN-F 3G1,0mm²
UTTAKSSTØRRELSE	420 Ø mm
CERTIFICERING	CE

BRUK:

Koble luftflyteren til en standard jordet stikkontakt med korrekt spenning og strømstyrke. Hvis du er usikker på stikkontakten, kontakt en kvalifisert elektriker eller servicepersonell. Slå på bryteren og sjekk at enheten fungerer som den skal før du lar den kjøre.

VEDLIKEHOLD:

- Kontroller ledningen og alle kabler for skader eller misfarging.
- Sjekk for løse fester.
- Rengjør vifthuset på siden og fronten av enheten.
- Lytt om det høres unormalt støy.
- Hold alltid enheten ren.

PERIODISK VEDLIKEHOLD:

Bruk trykkluft eller støvsuger for å fjerne lo og annet rusk fra motoren, viftehus og viftehjul. Ikke bruk høytrykksspyler til å rengjøre enheten.


Instruksjoner for jordning:

Denne maskine må jordes. Ved funksjonsfeil eller havari gir jording den korteste veien med minst motstand for elektrisk strøm og reduserer risikoen for elektrisk støt. Ledningen til denne enhet har en jordleder og et jordet støpsele. Støpselet må settes inn i en korrekt stikkontakt som er riktig installert og jordet i samsvar med alle lokale regler og forskrifter.

FELSÖKNING


Problem	Årsak	Løsning
Enheden starter ikke	1. Ingen strøm till enheten. 2. Bryter er ikke påslått. 3. Bryter er defekt 4. Skadet/defekt ledning eller motorkabel	1. Koble til enheten. Sjekk strømbryteren 2. Sett den i posisjonen ON/PÅ. 3. Skift ut bryteren. 4. Utfør kontinuitetssjekk med et volt/ampere meter. Reparer/skift ut defekt kabel.
Enheden fungerer, men tørkeviften lager en høy skrapelyd.	1. Enheden har blitt utsatt for kraftige støt/slag som har fått viftehjulet til å gni mot viftehuset. 2. Enheden har blitt utsatt for kraftige støt/slag som har fått viftehuset til å deformeres.	1. Demonter motoren og skift ut skadede motorfester. 2. Skift ut viftehjulet
Enheden vibrerer veldig mye.	1. Enheden har blitt utsatt for kraftige støt/støt som har fått motorakselen til å bøye seg og forårsake ubalanse. 2. Viftebladet er skadet. 3. Det har samlet seg smuss på den ene siden av viftebladet.	1. Skift motor. 2. Skift blader om nødvendig. 3. Rengjør vifteblader.
Enheden fungerer, men viftehjulet roterer ikke.	1. Motorlagrene er defekte eller elektrisk feil i motoren. 2. Inntaksrist og/eller utløpsristen er blokkert. 3. Kanal for lang.	1. Skift motor. 2. Fjern blokkering. 3. Forkort kanalen til anbefalt maksimal lengde.

25355/1500

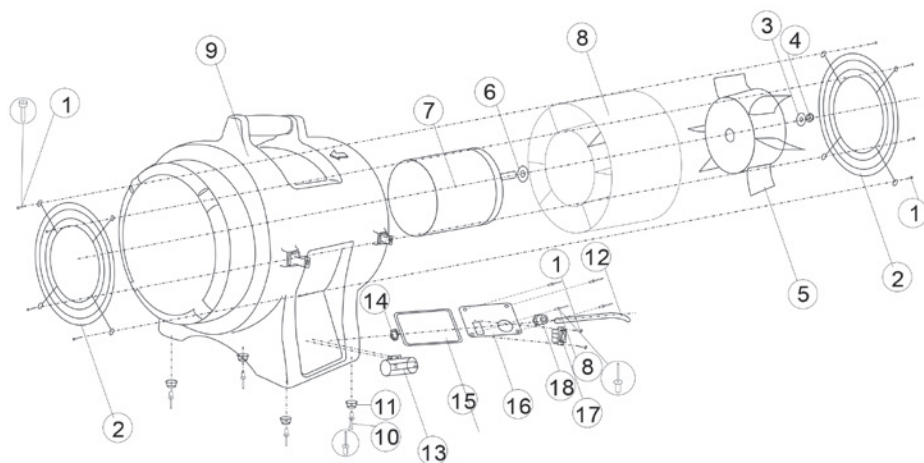


Nr	Del	Mengde	Art. nr.	Nr	Del	Mengde	Art. nr.	Nr	Del	Mengde	Art. nr.
1	Skrue	10	40132	9	Viftedeksel	1	40140	17	På/Av bryter	1	40148
2	Viftegitte	2	40133	10	Nagle	8	40141	18	Strekkavlastning	1	40149
3	Mutter	1	40134	11	Gummifot	4	40142				
4	Skive	1	40135	12	Strømledning	1	40143				
5	Vifteblad	1	40136	13	Kondensator	1	40144				
6	Viftebladskive	1	40137	14	Sekskantmutter	1	40145				
7	AC Motor	1	40138	15	Pakning til bryterdeksel	1	40146				
8	Motorfeste	8	40139	16	Bryterdeksel	1	40147				

25356/4000

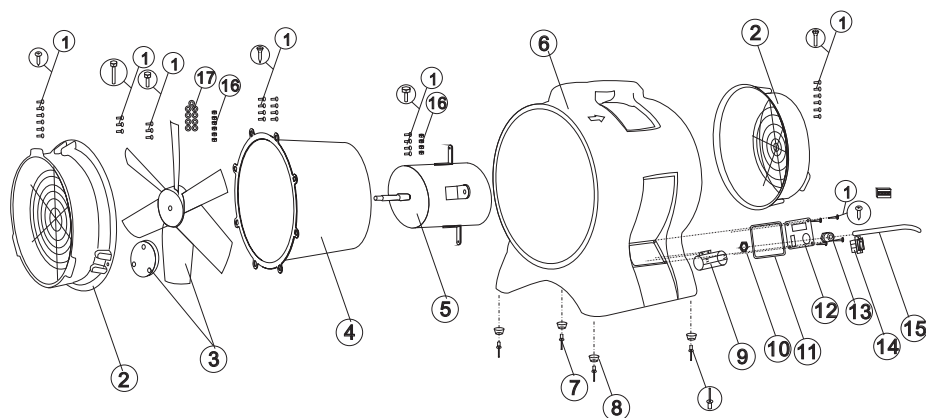

Nr	Del	Mengde	Art. nr.	Nr	Del	Mengde	Art. nr.	Nr	Del	Mengde	Art. nr.
1	Skrue	34	40150	9	Konden- sator	1	40158	17	Skive	9	40166
2	Viftegitte	2	40151	10	Sekskant- mutter	1	40159				
3	Vifteblad	1	40152	11	Pakning, bryterdeksel	1	40160				
4	Motorfeste	1	40153	12	Bryterdeksel	1	40161				
5	AC motor	1	40154	13	Strekkav- lastning	1	40162				
6	Viftedeksel	1	40155	14	På/Av bryter	1	40163				
7	Nagle	4	40156	15	Strømled- ning	1	40164				
8	Gummifot	4	40157	16	Mutter	10	40165				

25356/7000

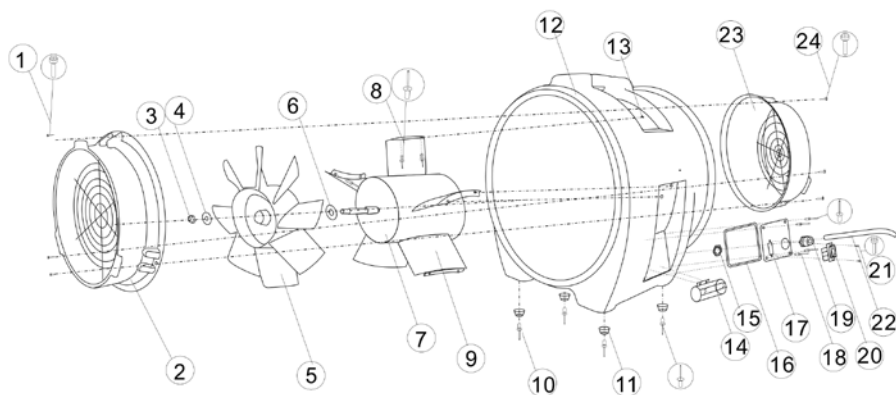

Nr	Del	Mengde	Art. nr.	Nr	Del	Mengde	Art. nr.	Nr	Del	Mengde	Art. nr.
1	Skrue	3	40167	9	Motorfeste	5	40175	17	Bryterdeksel	1	40183
2	Viftegitte	1	40168	10	Nagle	4	40176	18	Nagle	4	40184
3	Mutter	1	40169	11	Gummifot	4	40177	19	Strekkavlastning	1	40185
4	Skive	1	40170	12	Viftedeksel	1	40178	20	På/Av bryter	1	40186
5	Vifteblad	1	40171	13	Naglehull	10	40179	21	Skrue	2	40187
6	Motorfeste	1	40172	14	Kondensator	1	40180	22	Strømledning	1	40188
7	AC motor	1	40173	15	Sekskantmutter	1	40181	23	Viftegitte	1	40189
8	Nagle	10	40174	16	Pakning til bryterdeksel	1	40182	24	Skrue	3	40190



VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Det er viktig at du leser og forstår instruksjonene i denne håndboken før du bruker produktet for første gang. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til personskade eller mulig skade på produktet. Denne håndboken bør oppbevares trygt for fremtidig referanse.



RIKTIG AVFALLSHÅNDTERING AV DETTE PRODUKTET Dette symbolet betyr at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall innenfor EU. For å unngå skade på miljøet eller menneskers helse fra upassende avfallshåndtering, bør produktet resirkuleres på en ansvarlig måte, og utnytte ressursene som er tilgjengelige i materialene. Produktet bør returneres for resirkulering i samsvar med lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering.

READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING THE UNIT.

This manual contains important information for the use and safe operation of this machine. Following the recommendations in this manual will ensure years of satisfactory service from your unit.

Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of fire, electrical shock or personal injury. Always use a three-wire electrical system connected to the electrical ground. For maximum protection against electrical shock, use a circuit that is protected by a ground fault circuit interrupter. Consult with a qualified electrician or service person if you are in doubt whether your outlet is properly grounded. Do not use a unit with a damaged cord or plug.

Machines can cause an explosion when near flammable materials and vapors. Do not use or store this machine with or near fuels, grain dust, solvents, thinner, or other flammable materials or fluids. Do not use flammable to clean this machine.

Do not immerse or use this unit in standing water. This may cause electrical shock. To avoid electrical shock, do not expose the unit to rain-store the unit indoors only. Do not expose the unit to freezing temperatures.

Do not move or carry the unit while it is operating. Do not pull or carry by the cord, do not use cord as a handle. Be careful not to close a door on the cord or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces. Do not unplug the unit by pulling the cord. To unplug, grasp plug, not the cord. Do not handle the unit with wet hands.

Do not place any objects into the openings of the unit. Do not use with any opening blocked; keep free from dust, lint, hair and anything that may reduce air flow. Keep hair, loose clothing, fingers etc. away from the openings and moving parts of the machine.

Turn off all controls before unplugging the unit.

Operate the unit on a level and stable surface to prevent it from falling and causing injury or damage.

Handle the unit with care, do not drop or throw the unit as it can cause damage to the components and may cause hazardous conditions.

Warning: Never leave the product unattended near children or animals. Keep the product out of the reach of children.

TEKNISKA DATA:**- 1500****- 4000****- 7000**

MODEL	25355/1500
VOLTS	220-240V
CYCLE	50Hz
POWER	180W
R.P.M	2900RPM
AIR FLOW	1560m ³ /h
IP RATING	IP44
WEIGHT	7.1KG
SIZE	33.5*33*37CM
SPEED	1 SPEED
CORD LENGHT	4,5M
CORD QUALITY	H07RN-F 3G1,0mm ²
DUCT HOSE	205 Ø mm
CERTIFICATE	CE

MODEL	25356/4000
VOLTS	220-240V
CYCLE	50Hz
POWER	560W
R.P.M	2900RPM
AIR FLOW	3840m ³ /h
IP RATING	IP44
WEIGHT	13KG
SIZE	49.5*38.5*52CM
SPEED	1 SPEED
CORD LENGHT	4,5M
CORD QUALITY	H07RN-F 3G1,0mm ²
DUCT HOSE	305 Ø mm
CERTIFICATE	CE

MODEL	25357/7000
VOLTS	220-240V
CYCLE	50Hz
POWER	830W
R.P.M	2850RPM
AIR FLOW	7200m ³ /h
IP RATING	IP44
WEIGHT	18KG
SIZE	56*54,5*59CM
SPEED	1 SPEED
CORD LENGHT	4,5M
CORD QUALITY	H07RN-F 3G1,0mm ²
DUCT HOSE	420 Ø mm
CERTIFICATE	CE

OPERATION:

Plug your air mover into a standard grounded outlet with the correct voltage and amperage. If you are uncertain about the outlet consult a qualified electrician or service person. Turn on the switch and check that the unit operates properly before letting it run.

MAINTENANCE:

- Inspect the electrical core and wiring for damage or discoloration.
- Inspect for loose fasteners
- Clean screens on the side and front of the unit.
- Listen if it sounds abnormal.
- Keep unit clean.

PERIODIC MAINTENANCE:

Use compressed air or vacuum to remove lint and other debris from the motor, screen and blower wheel. Do not use a pressure washer to clean the unit.


Grounding instructions.

This machine must be grounded. If it should malfunction or break, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This machine is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

FELSÖKNING


Problem	Cause	Solution
Unit will not run.	1. No power to unit. 2. Switch not on. 3. Switch is faulty. 4. Faulty/broken cord or motor wire	1. Plug unit in. Check circuit breakers. 2. Place in "ON" position. 3. Replace switch. 4. Perform continuity check, using volt/amp meter. Repair/replace faulty broken wire.
Unit runs but air-mover makes loud scraping noise.	1. Unit has been severely jolted causing blower wheel to rub against housing. 2. Unit has been severely jolted causing housing to deform.	1. Remove motor and replace damaged motor mounts. 2. Replace blower wheel.
Unit runs but vibrates excessively.	1. Severe jolt has bent motor shaft causing unit to be out of balance. 2. Air mover blade damaged. 3. Dirt builds up on one side of air mover blade.	1. Remove and replace motor. 2. Replace blade if necessary. 3. Clean air mover blade.
Unit runs but blower wheel does not turn.	1. Motor bearings are failing, or motors have developed an internal electrical fault. 2. Intake grill and/or exhaust grill are obstructed. 3. Excessive duct length.	1. Replace motor. 2. Remove obstructions. 3. Reduce duct length to recommended maximum

25355/1500

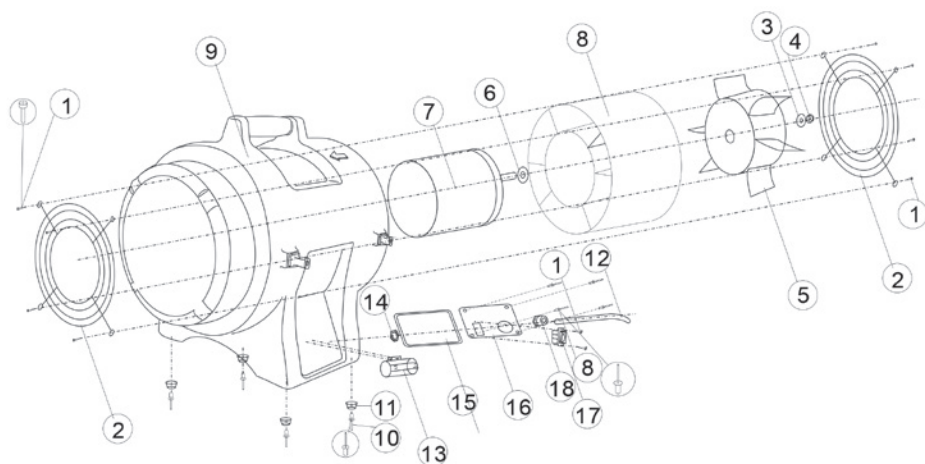


No	Part	Qty	Art. no.	No	Part	Qty	Art. no.	No	Part	Qty	Art. no.
1	Screw	10	40132	9	Shell	1	40140	17	On /Off switch	1	40148
2	Wire grills	2	40133	10	Rivet	8	40141	18	Strain relief -IQ tight	1	40149
3	Nut	1	40134	11	Rubber foot	4	40142				
4	Flat washer	1	40135	12	Power cord	1	40143				
5	Fan blade	1	40136	13	Capacitor	1	40144				
6	Blade backing washer	1	40137	14	hex nut	1	40145				
7	AC motor	1	40138	15	Gasket, switch plate	1	40146				
8	Vane motor mount	8	40139	16	Switch plate	1	40147				

25356/4000

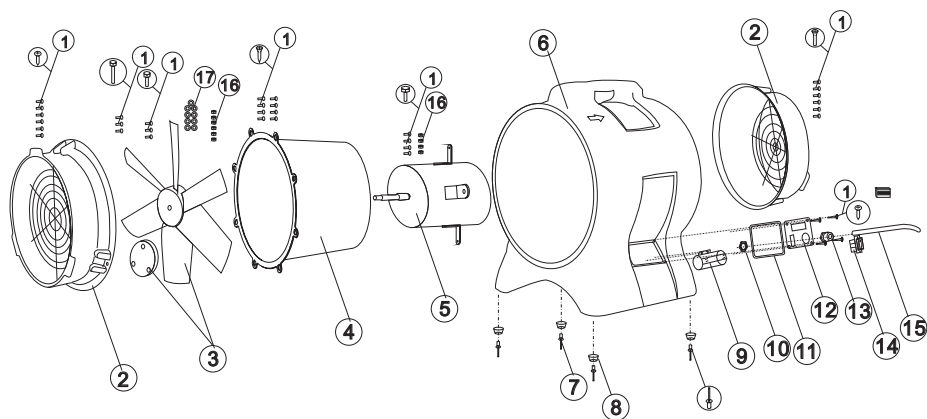

No	Part	Qty	Art. no.	No	Part	Qty	Art. no.	No	Part	Qty	Art. no.
1	Screw	34	40150	9	Capacitor	1	40158	17	Flat washer	9	40166
2	Wire grills	2	40151	10	Hex nut	1	40159				
3	Fan blade	1	40152	11	Gasket, switch plate	1	40160				
4	Vane motor mount	1	40153	12	Switch plate	1	40161				
5	AC motor	1	40154	13	Strain relief-IQ tight	1	40162				
6	12" shell	1	40155	14	On Off switch	1	40163				
7	Rivet	4	40156	15	Power cord	1	40164				
8	Rubber foot	4	40157	16	Nut	10	40165				

25355/7000

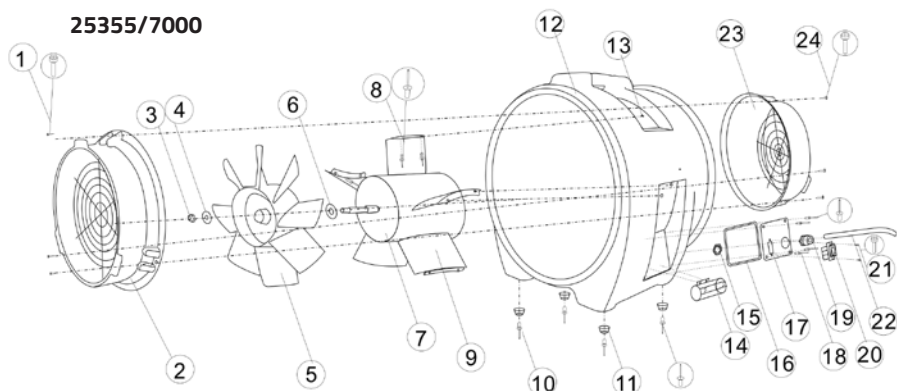

No	Part	Qty	Art. no.	No	Part	Qty	Art. no.	No	Part	Qty	Art. no.
1	Screw	3	40167	9	Vane motor mount	5	40175	17	Switch plate	1	40183
2	Wire grills	1	40168	10	Rivet	4	40176	18	Rivet	4	40184
3	Nut	1	40169	11	Rubber foot	4	40177	19	Strainrelief-IQ tight	1	40185
4	Flat washer	1	40170	12	Fan shell	1	40178	20	On/Off rocker switch blk	1	40186
5	Fan blade	1	40171	13	Rivet hole	10	40179	21	Screw	2	40187
6	Blade backing washer	1	40172	14	Capacitor	1	40180	22	Power cord	1	40188
7	Ac motor	1	40173	15	hex nut	1	40181	23	Wire grills	1	40189
8	Rivet	10	40174	16	Gasket switch plate	1	40182	24	Screw	3	40190



IMPORTANT SAFETY INFORMATION It is essential that you read and understand the instructions contained in this manual before using the product for the first time. Failure to follow these instructions could result in personal injury or possible damage to the product. This manual should be stored safely for future reference.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste in the EU. In order to avoid harm to the environment or human health due to inappropriate disposal, the product should be recycled responsibly in order to utilise the various resources contained in the materials. To return the used product, you can use return and collection systems or contact the retailer through whom the product was purchased. They can ensure environmentally safe recycling of the product.

HOLTE

Holte Sweden AB, Julias väg 1, SE-331 41 Värnamo
www.holtesweden.se www.holteindustri.no