

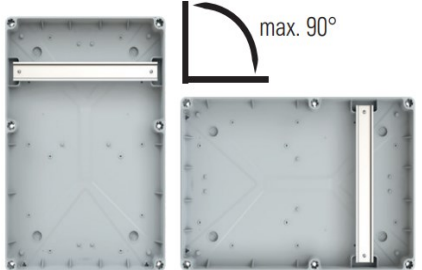

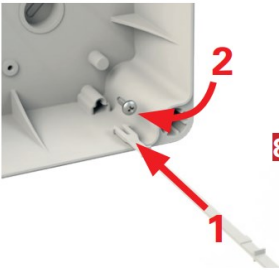
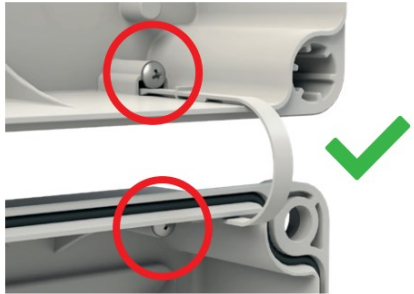
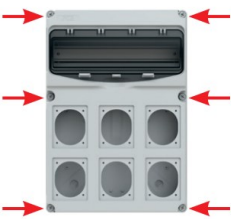

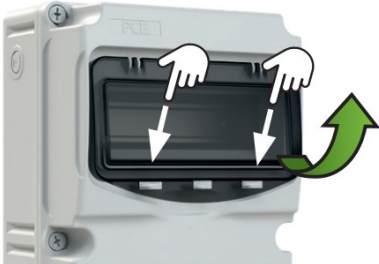



# Montageinstruktioner

## Uttagscentraler fast installation

<p>1. Borra öppningar för kabelgenomföringar</p> 	<p>2. Borra hål för väggmontering (x4)</p>  <p>max. Ø 6 mm</p>	<p>3. Vägghäring (TOPP eller max 90°)</p>  <p>max. 90°</p>
<p>4. Montera skruvlock (x4)</p> 	<p>5. Sätt i gångjärnsremmarna</p>  <p>4,8x13 PH2 80 Ncm</p>	<p>6. Fäst gångjärnsremmarna med skruvar (x4)</p> 
<p>7. Montera topplocket</p>  <p>PH2 160 Ncm</p> 	<p>8. Öppna säkringsluckan</p> 	<p>9. Stäng säkringslocket</p>  <p>CLICK CLICK</p>